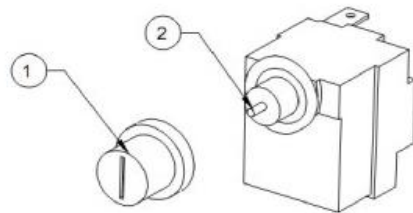


Enkel oversigt over alarmer for pilleovne

Hvis der opstår en fejl, vil ovnen automatisk slukke. Den relevante fejlkode/alarm vil vises på betjeningspanelet eller fjernbetjeningen (afhængigt af modellen) samt i appen. Der kan opstå forskellige fejl under brug. Nedenfor finder du en oversigt over de mest almindelige alarmer og fejlkoder.

Når problemet er løst, kan alarmen nulstilles ved at holde ON/OFF-knappen nede i mindst 5 sekunder. Ovnens vil derefter starte en sidste rengøringscyklus.

Alarm navn (App alarm navn)	Mulig årsag	Løsning
AL1 BLACK OUT (Strømsvigt)	Denne alarm vises, hvis ovnen mister strøm under drift.	Sørg for, at ovnen igen får strøm. Lad ovnen blive helt kold, før du tænder ovnen igen.
AL2 PROBE EXHAUST/FUME PROBE (Røgtemperaturføler)	Denne alarm vises, hvis røgtemperatursensoren fejler eller bliver frakoblet.	Tjek ovnens status for at sikre, at temperaturen måles korrekt. Hvis røgtemperaturen viser 955, betyder det, at temperaturen ikke kan måles.
	Ovnens registrerer fejlen, hvis temperaturen overstiger 283°C.	Kontakt en professionel fagmand for at få inspiceret sensoren og få den udskiftet, hvis det er nødvendigt.
AL3 HOT EXHAUST/HOT FUME (Røgtemperatur for høj)	Denne alarm opstår, når den målte røgtemperatur ligger mellem 275-283°C. Ved drift på niveau 5 bør temperaturen ikke overstige 250°C.	Tjek pillebeholderen for spor af røg eller aske. Hvis du finder noget, bør du kontakte en professionel fagmand for nærmere undersøgelse.
		Prøv at reducere tilførslen af træpiller og luft.
		Øg hastigheden på konvektionsblæseren for at hjælpe med at køle ovnen.
AL4 FAN FAILURE (Blæserfejl)	Denne alarm kan opstå, hvis encoderen er defekt eller frakoblet, eller hvis der er et problem med røggasblæseren.	Prøv at genstarte ovnen for at se, om problemet fortsætter.
		Kontakt en professionel fagmand for at inspicere eller udskifte blæseren.
AL5 NO LIGHTING/FAILED IGNITION (Fejl i optænding)	Denne alarm aktiveres, hvis røgtemperaturen ikke når den nedre grænse under opstartsfasen.	Tjek om der er træpiller i brændskålen, og prøv at fylde piller i manuelt, hvis det er nødvendigt.
		Prøv at foretage en ny optænding
		Observer, om der dannes røg under opstarten. Hvis ikke, kan el-tænderen være defekt.
		Kontakt en professionel fagmand for yderligere fejlsøgning og eventuel udskiftning af dele.
AL6 NO PELLET (Ingen piller)	Alarmen aktiveres, hvis røgtemperaturen forbliver under grænseværdien i 60 minutter efter, at ovnen er tændt, eller hvis temperaturen falder til under 45°C. Dette kan ske, hvis ovnen løber tør for træpiller, eller hvis lufttilførslen er	Sørg for, at pillebeholderen er fyldt med træpiller, og tjek om pillerne bliver ført ind i brændskålen.
		Rengør ovnen og sørg for, at luftkanalerne er fri for blokeringer.

	utilstrækkelig på grund af dårlig træk eller manglende rengøring.	
AL7 THERMAL SAFETY (Sikkerhedstermostat)	Denne alarm vises, når sikkerhedstermostaten, der er placeret på snegleskakten (P5) eller pillebeholderen (P1/P4), aktiveres på grund af høje temperaturer.	Tjek ovnen for tegn på tilbagestrømning af især aske eller røg i pillebeholderen.
		Hvis der er tegn på tilbagestrømning, skal du kontakte en fagmand for yderligere inspektion og fejlsøgning.
		Skru låget af sikkerhedstermostaten (1), tryk nålen tilbage (2) og luk låget forsvarligt igen.  Genstart ovnen, når den er helt kold. Når ovnen er genstartet, skal du nøje overvåge den for eventuelle unormale adfærd eller sikkerhedsproblemer. Hvis det er nødvendigt, kontakt en professionel fagmand for at inspicere sikkerhedstermostaten.
AL8 NO DEPRESSURE/FAILURE DEPRESS (Trykforhold)	Denne alarm aktiveres, når trykmåleren frakobles på grund af manglende negativt tryk i brændkammeret. Det manglende tryk kan skyldes forskellige faktorer, såsom en åben dør, utilstrækkeligt træk eller dårlig tætning af døren.	Sørg for, at døren til brændkammeret er korrekt lukket.
		Tjek tætningen af døren.
		Konsulter en skorstensfejer vedrørende træk og rengøring af skorstenen. Hvis det er nødvendigt, kontakt en professionel fagmand for at inspicere trykmåleren.
ALB - Triac COC Fejl	Denne alarm aktiveres, hvis en motor kører kontinuerligt uden at være blevet aktiveret.	Prøv at genstarte ovnen og se, om motoren fungerer normalt igen.
		Hvis problemet fortsætter, kontakt en professionel fagmand for yderligere fejlsøgning eller udskiftning af dele.

Keywords: Alarmer, Pilleovn, Piller, Ovnen, Alarm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, AL, P5, P4, Fejlmeddelelse